
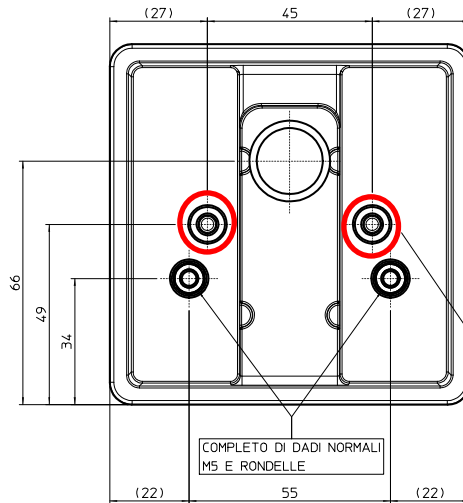


T40.081.013

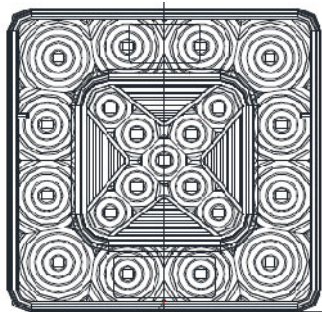

**MONTARE I PERNI
NELLA POSIZIONE
INDICATA.**

CO12A05M1NB04

200mm

ACCORCIARE A 200mm

