
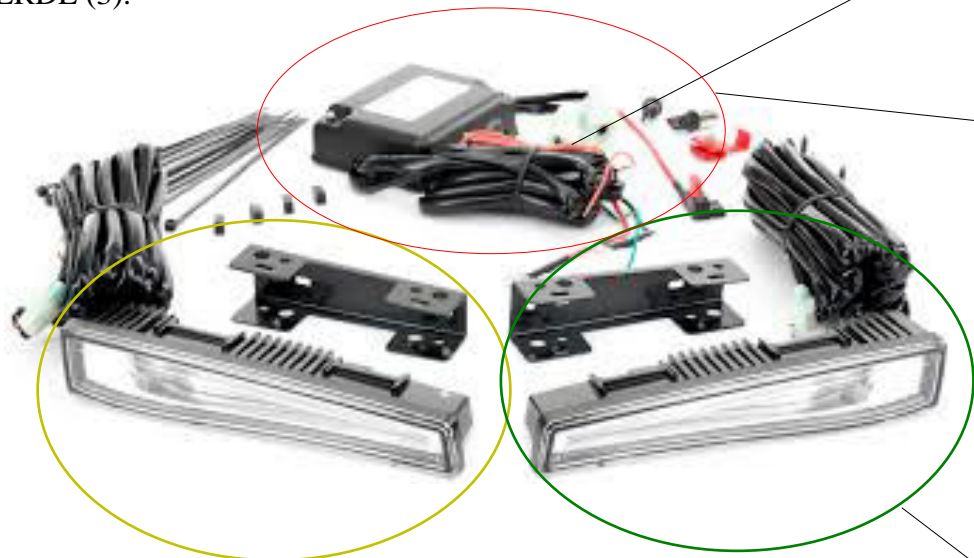


Cablare sulla centralina il connettore 3 poli:
ROSSO CON FASTON A FORCHETTA (1);
NERO CON FASTON A FORCHETTA (2);
VERDE (3).

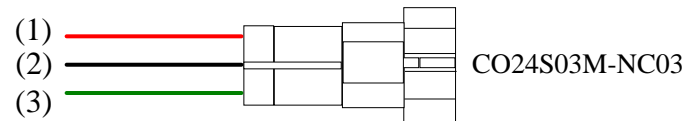

KCP.252.018

POSIZIONARE A MAGAZZINO IMBUSTATO ED ETICHETTATO
CON STAFFA METALLICA E 2 GOMMINI NERI "A CUBO"
(CONTENUTI NELLA MINUTERIA) COME
KCP.252.018L (LA LETTERA "L" E' SERIGRAFATA SULLA SCOCCA)

POSIZIONARE A MAGAZZINO IMBUSTATO ED ETICHETTATO
CON STAFFA METALLICA E 2 GOMMINI NERI "A CUBO"
(CONTENUTI NELLA MINUTERIA) COME
KCP.252.018R (LA LETTERA "R" E' SERIGRAFATA SULLA SCOCCA)

IL RESTO DELLA MINUTERIA VA ELIMINATO